



El Quick-Key Easy- Pro no es un juguete para niños, sino una solución profesional, que es utilizada internacionalmente por las autoridades y servicios públicos. Se requiere un poco de habilidades manuales y práctica para obtener resultados de primera clase. Esta copia de llave no tiene tan alta consistencia como una llave de acero o latón hecha por un cerrajero, y por lo tanto NO es adecuada para un uso permanente.

Un consejo:

Si la cerradura se atasca, corre el riesgo de doblar (romper) la llave recién hecha. Para evitar esto, debe hacer lo siguiente:



Primero, lime una muesca en la llave fundida, para que pueda usar un destornillador como auxiliar de giro. Así no hay peligro de que la llave „se doble/parta“ y/o quede atascada en la cerradura.

Felicitaciones por su nuevo Quick Key Easy - Pro.

Gracias por la confianza en nuestros productos. Te garantizamos un producto superior y de alta calidad que no te decepcionará. No en vano, Quick Key Easy - Pro de Multipick es uno de los sistemas de duplicado de llaves más vendidos en todo el mundo. Pero antes de escribir mucho sobre él, te sugerimos que lo pruebes. Diviértete y logra reproducir tu primera llave.

Qué deberías hacer primero?

Prepare todo correctamente para que el duplicado sea exitoso.

Instrucciones:

1. Desatornille el molde.
2. Mezcle dos bolsas (una marcada y otra sin marcar) del material de impresión y amase hasta obtener una masa uniforme* (¡Entre 5 - 10 segundos! No use guantes. La masa es completamente inocua). Continúe de inmediato con las siguientes instrucciones. ¡Todo el procedimiento hasta el punto 6 no debe durar más de 2 minutos!
3. Rellene ambas mitades del molde con la misma cantidad de material de impresión y alíselas.
4. Aplique un poco de talco en las superficies y extiéndalo homogéneamente con cuidado.
5. Coloque la llave en una mitad del molde (no la presione).
6. Apriete ambas mitades del molde enroscando el casquillo de unión. Esperar brevemente hasta que la masa se endurezca.
7. Desenrosque el casquillo de unión y separe las dos mitades del molde. Retire la llave original.
8. Vuelva a unir/atornillar el molde estampado con el negativo de impresión y corte con la cuchilla un pequeño embudo en la masa para facilitar el llenado con el metal fundido.
9. Funda la aleación especial en la cuchara de fundición y viértalo todo de una vez en la cavidad del molde - listo!
10. Deje enfriar brevemente, luego desenrosque el molde y separe las dos mitades.
11. Ahora tiene una copia exacta de su llave. Si no entra fácilmente en la cerradura, lime suavemente los bordes o las esquinas. Si la copia fundida tiene muchos defectos debido a oclusiones de aire, vuelva a fundir la llave.

Felicitaciones, has creado una llave!



1.




2.



3.



4.

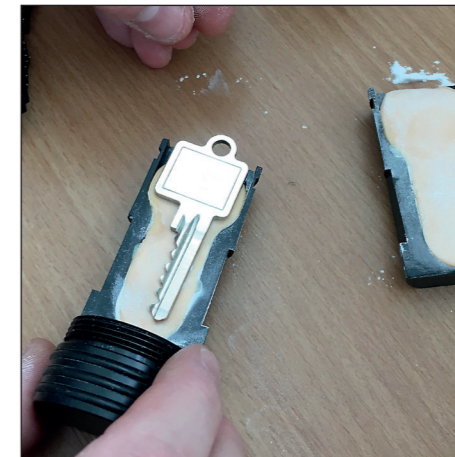

5.



6.




7.




8.



9.

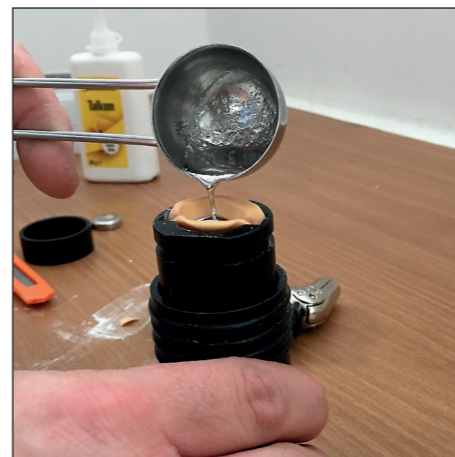

9.

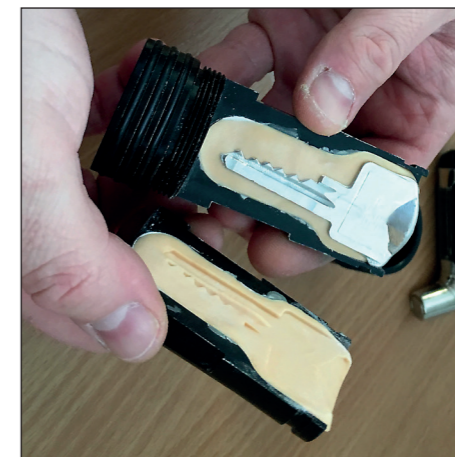

10.



11.

* Si quiere confeccionar varias llaves una tras otra, lávese las manos después de realizar cada mezcla para eliminar los restos de la masa endurecedora.